




ROLLKIT




CONSIDERACIONES TÉCNICAS EN OBRA

MEDIDAS Y ALTURA DEL SISTEMA

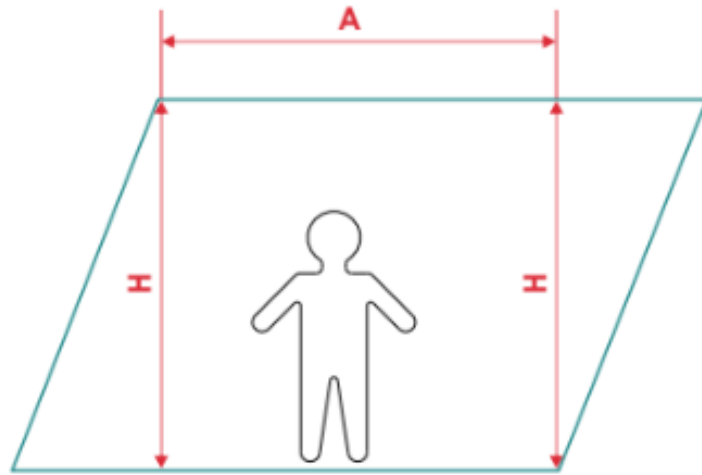


En caso de variaciones de altura, la medida válida será la mínima

Por precaución, reste 10mm a la altura mínima

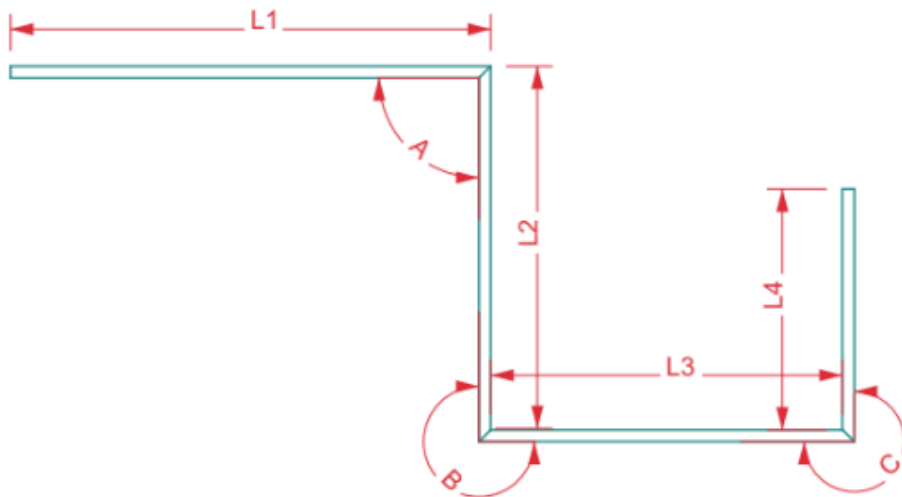

En cerramientos con ángulos, especifique si la medida tomada es interior, exterior o al eje

ESTRUCTURA SUPERIOR

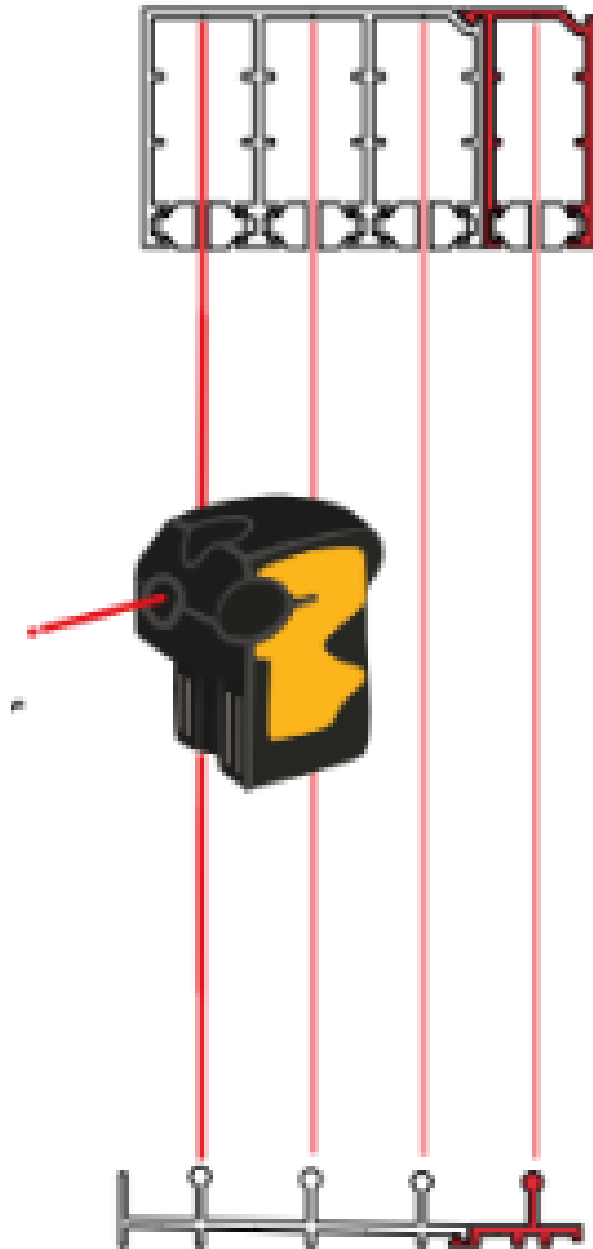


La estructura superior deberá tener una base completamente lisa y firme

El plomo entre la estructura superior y la guía inferior deberá ser perfecto para asegurar una correcta instalación


La estructura superior deberá tener al menos, el mismo ancho que la guía superior para asegurar una buena fijación y soporte

GUIA SUPERIOR E INFERIOR

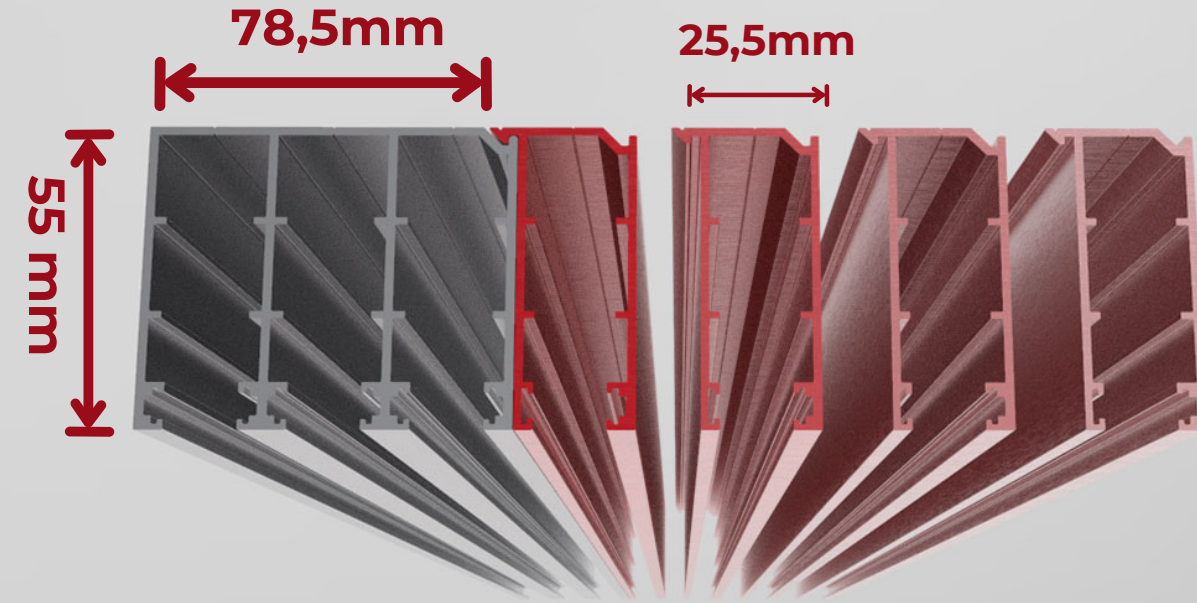


Las guías superiores e inferiores deben tener el mismo número de carriles y el mismo ancho

El número de hojas deberá quedar definido antes de la finalización de la carpeta en obra

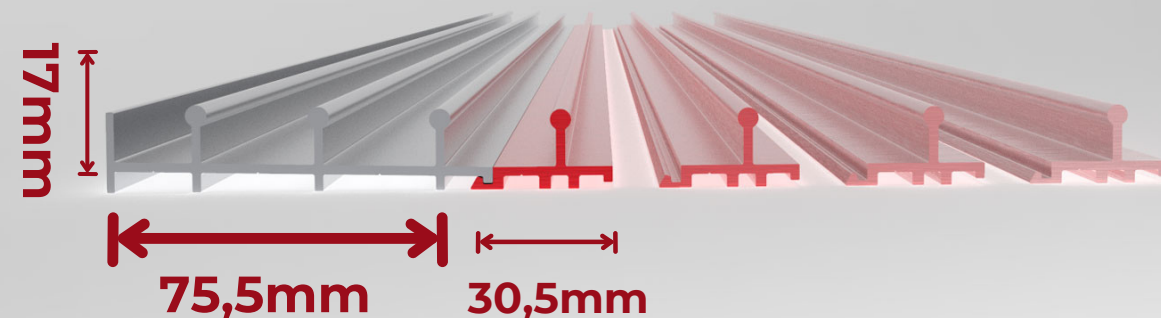


Se pueden instalar tantas hojas y extensiones de guías como sean necesarias

GUIA INFERIOR EMBUTIDA

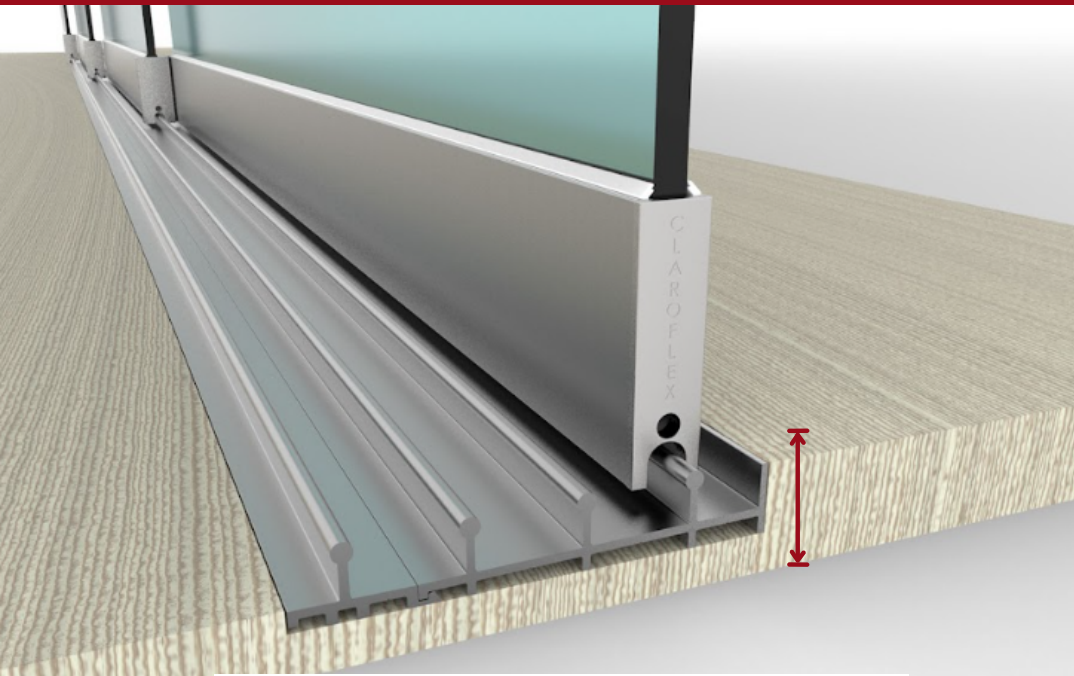

Durante la realización de la carpeta, la profundidad para embutir la guía debe ser 20mm, en caso contrario habrá que cortar el piso

En caso de desague frontal, dejar provista en la carpeta una canaleta cada 1000mm

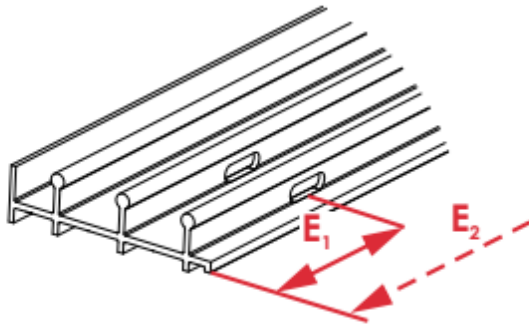


En caso de desague inferior, dejar provisto el sistema de drenaje en el mismo ancho y largo que el sistema, con la pendiente apropiada




CONFIGURACIONES


APERTURA LATERAL

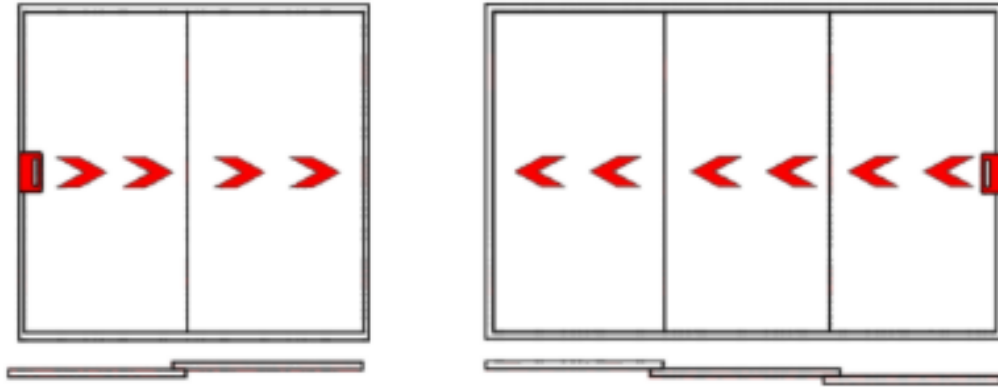


APERTURA CENTRAL

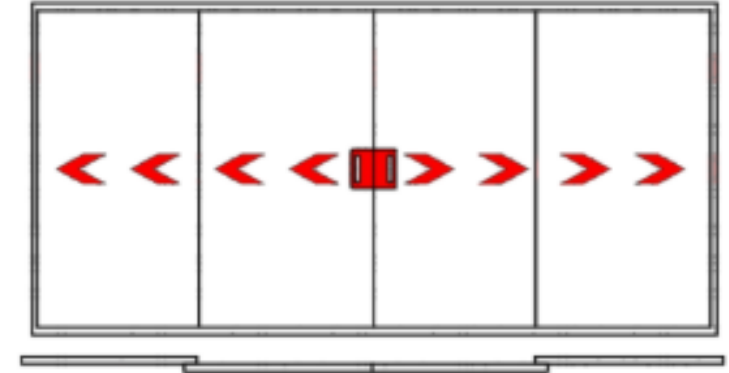

APERTURA EN ÁNGULO

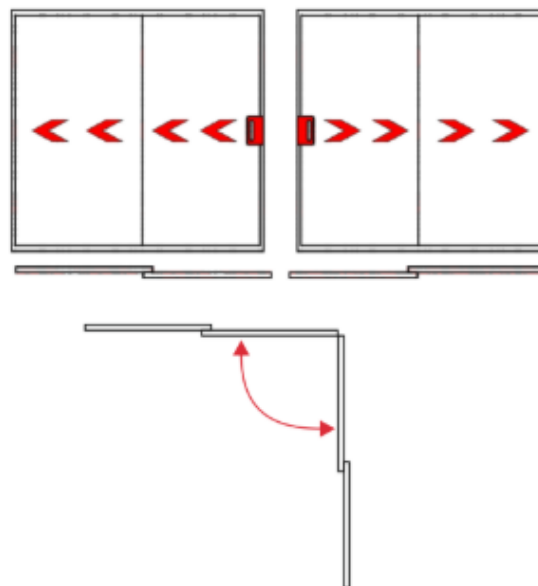

DIMENSIONES MÁXIMAS

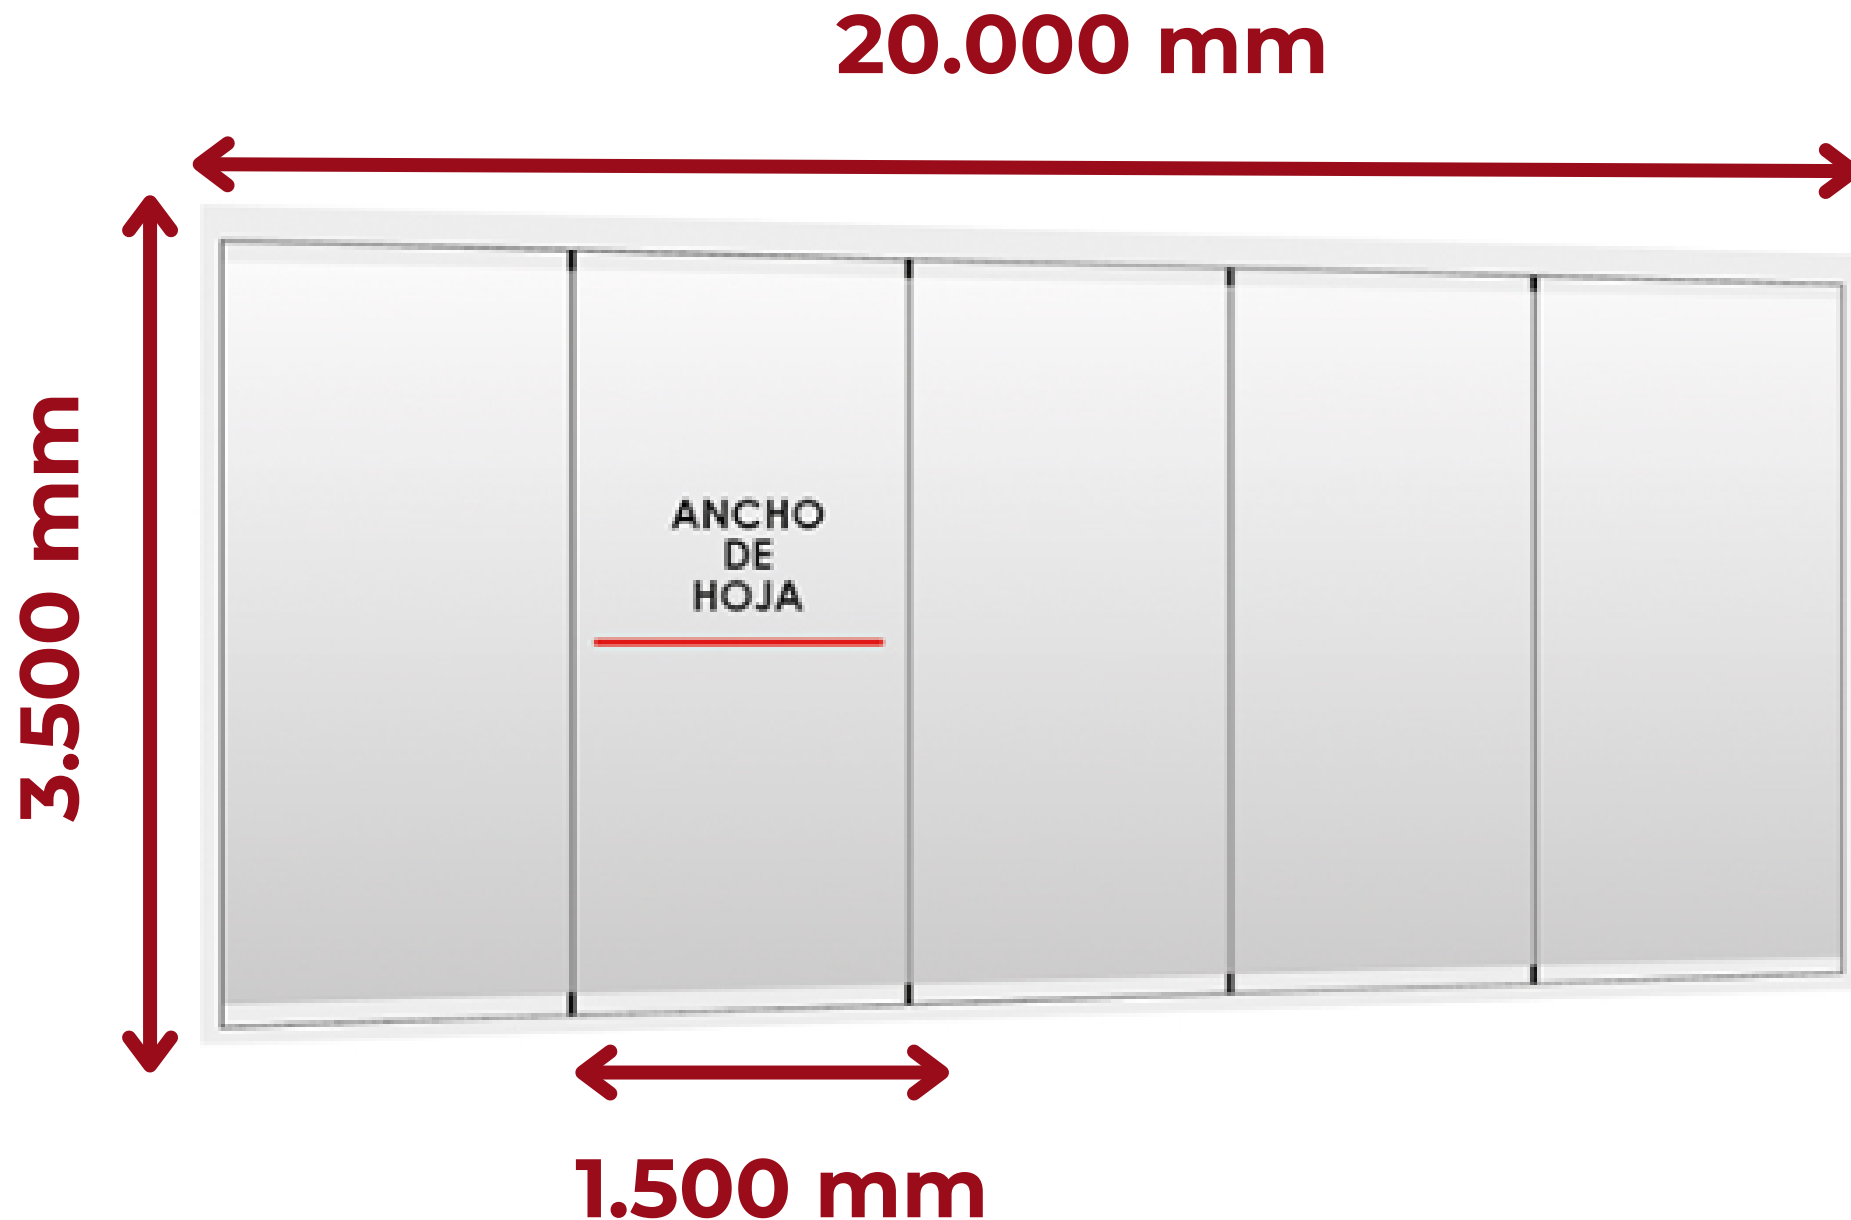



garciarecta.design



www.garciairectadesign.com.ar



+54 9 351 641 4642



Av. Recta Martinolli 7824, Arguello



